

**TOSHIBA**


Leading Innovation >>>



**東芝ハードディスクカメラ**

**形名 GSC-A100F / GSC-A40F**

**クイックヘルプガイド**  
**(撮影編)**

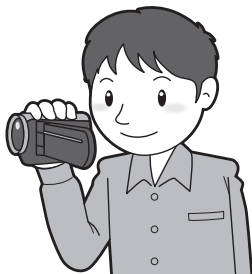


最初に取扱説明書および安全上のご注意を  
お読みください。

A100QHJ-3



# カンタンに撮りたい


オートモードにする
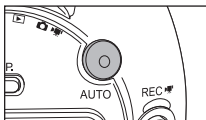
## 1 AUTOボタンを押す







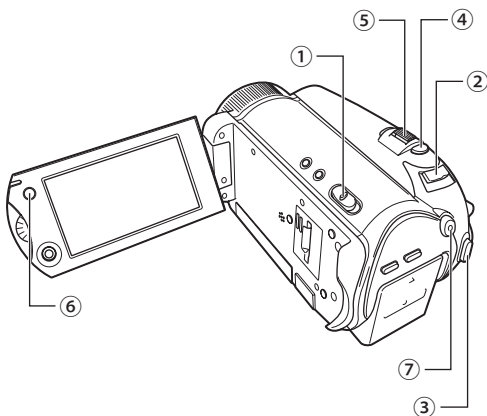




## オートモードで使えるボタン

- ① POWERスイッチ : 電源の入／切
- ② モードスイッチ : 撮影／再生モード切換え
- ③ REC  ボタン : 動画撮影
- ④ REC  ボタン : 静止画撮影
- ⑤ ズームレバー : ズーム
- ⑥ MENUボタン : シンプルメニューの表示
- ⑦ AUTOボタン : オートモードのオン／オフ



# 画像を整理しながら撮りたい

新しいアルバムをつくる（動画）


- 1**  で撮影メニューを表示し、 で「保存先」を選び、 を押す
- 2**  で「動画」を選び、 を押す
- 3**  を右に動かして「新規作成」を選び、 を押す
- 4**  でアルバムの種類を選び、 を押す



# 気に入ったシーンを指定したい


チャプター（動画の区切り）をつくる


## 1 動画撮影中にCHAPTERボタンを押す

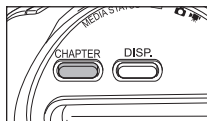


# フォーカスを固定したい

マニュアルフォーカスにする





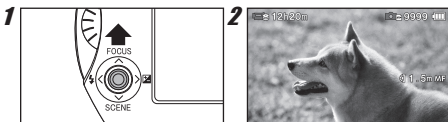





**1**  を上に動かしてマニュアルフォーカスアイコンを表示する

**2** 液晶モニターを見ながら  でピントを合わせる



# 画像に年齢を記録したい




誕生日を設定する

- 1**  で撮影メニューを表示し、 で「セットアップ」を選び、 を押す
- 2**  で「誕生日設定」を選び、 を押す
- 3**  を左右に動かして年／月／日を選び、 で数値を設定したら、 を押す
- 4**  を上下に動かして「決定」を選び、 を押す




# 画像が暗すぎる


明るさを+側にする

- 1  を右に動かして明るさ設定値を変更できる状態にする
- 2 液晶モニターを見ながら  で明るさの値を設定し、 を押す



逆光補正を使う


- 1  ボタンを押す





補助光を使う

## 1 補助光ボタンを押す

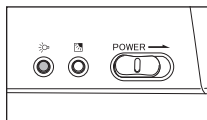




感度を上げる

## 1 MENUで撮影メニューを表示し、[感度アップ]を選び、ENTERを押す

## 2 [オン]を選び、ENTERを押す



シーンを夜景にする

**1**  を下に動かしてシーンメニューを表示し、 で「夜景」を選び、 を押す

※「夜景」にすると、フラッシュは「発光禁止」または「強制発光」になります。



## 撮影メニュー

項目	できること
消去	画像の消去
保存先	画像の保存先選択とアルバムの作成
動画クオリティ	動画の画質設定
静止画サイズ	静止画のサイズ設定
セルフタイマー	セルフタイマーの設定
連写	連続撮影の設定
ホワイトバランス	ホワイトバランスの設定
x.v.Color	x.v.Color機能のオン/オフ
感度アップ	撮影感度アップのオン/オフ
手ぶれ補正	手ぶれ補正機能のオン/オフ
風音低減	風音低減機能のオン/オフ
マイク感度	マイク感度の設定
デジタルズーム	デジタルズームの倍率設定
測光方式	画像の明るさを計算する測光方式の設定
AF補助光	ピント合わせ用補助光のオン/オフ
オートガイドランプ	オートモード時点灯のガイドランプのオン/オフ
液晶の明るさ	液晶の明るさ設定
セットアップ	セットアップメニューの表示

**TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

 **gigashot**

**東芝ハードディスクカメラ**

形名 GSC-A100F / GSC-A40F





**クイックヘルプガイド**  
**(再生・その他編)**



A100QHJ-3


# 動画を再生したい

再生する

- 1 モードスイッチで再生モードにし、で再生したい動画を選び、を押して動画再生ガイドを表示する
- 2 を左右に動かして「はい」または「いいえ」を選び、を押す



一時停止する：


動画再生中にを押す



早送りする：

動画再生中にを上に戻す

早戻しする：

動画再生中にを下に戻す


コマ送りする：

動画の一時停止中にを上に戻す


コマ戻しする：

動画の一時停止中にを下に戻す

次のチャプターに移動する：





動画の再生／トリック再生中にを  
右に動かす


前のチャプターに移動する：

動画の再生／トリック再生中にを  
左に動かす

# 気に入ったシーンを指定したい


チャプター（動画の区切り）を分割する


- 1 を押して動画を再生する
- 2 チャプターを分割したい場面でを押し、一時停止する
- 3 CHAPTERボタンを押す
- 4 を左に動かして「はい」を選び、を押す

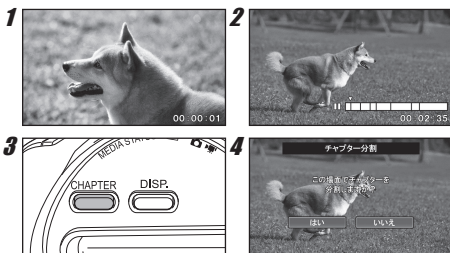




# 気に入ったシーンから再生したい

チャプター（動画の区切り）を選んで再生する

**1**  で再生したい動画を表示する

**2**  を下へ動かす



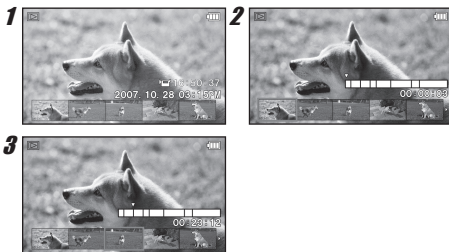





**3**  を左右に動かして再生を開始するチャプターを選び、 を押す






# 気に入った画像だけ再生したい





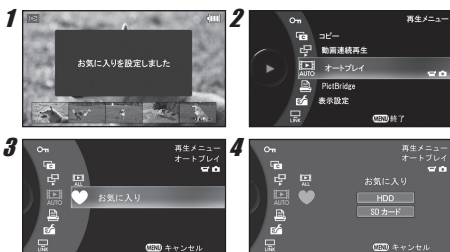


お気に入りに指定して再生する

- 1** お気に入りに指定したい画像を表示し、REC  ボタンを押す
- 2**  で再生メニューを表示し、 で「オートプレイ」を選び、 を押す
- 3**  で「お気に入り」を選び、 を押す
- 4**  を上下に動かしてドライブを選び、 を押す



# 成長記録を非表示にしたい











表示設定を変更する

- 1**  で再生メニューを表示し、 で「表示設定」を選び、 を押す
- 2**  で「成長記録」を選び、 を押す
- 3**  を上下に動かして「オフ」を選び、 を押す



# 画像を消したい








## 1 画像ずつ消去する

- 1**  でメニューを表示し、 で [消去] を選び、 を押す
- 2**  で [1画像] を選び、 を押す
- 3**  を上下に動かしてHDDまたはSDカードを選び、 を押す
- 4**  で消去したい画像を選び、 を上下に動かして [はい] を選んで  を押す



## 音を消したい

カメラの操作音を消す

- 1**  でメニューを表示し、 で「セットアップ」を選び、 を押す
- 2**  で「サウンド」を選び、 を押す
- 3**  で「オフ」を選び、 を押す



動画再生時の音声消す

- 1** 動画再生中にズームレバーをW側にスライドする

## 再生メニュー

項目	できること
消去	画像の消去
プロテクト	画像を保護して、読み出し専用にする
コピー	画像のコピーをする
動画連続再生	複数動画の連続再生オン/オフ
オートプレイ	オートプレイする画像設定とオートプレイ実行
PictBridge	カメラから直接プリンターへ印刷する
表示設定	成長記録、動画再生ガイド、時間表示の表示/非表示
HDMI連動	カメラとテレビをHDMI接続したときの連動機能オン/オフ
液晶の明るさ	液晶の明るさ設定
セットアップ	セットアップメニューの表示

## セットアップメニュー

項目	できること
サウンド	カメラの起動・終了音や操作音のオン/オフ
誕生日設定	誕生日設定を成長記録表示に反映
オートパワーオフ	自動的に電源オフにする設定
液晶連動POWER	液晶モニターの開/閉と電源の入/切の連動を設定
クイック起動	スタンバイとクイック起動の設定
映像出力端子	映像機器への出力端子を設定
HDMI出力	HDMI出力方式の設定
出力テレビ	映像出力するテレビ画面の縦横比設定
LANGUAGE	画面表示の言語を設定
日時設定	日時と日時表示形式の設定
システム	システムリセットやドライブのフォーマット実行など